


MONTAGEANLEITUNG - KLEBEFOLIE

Die trockenen Methode

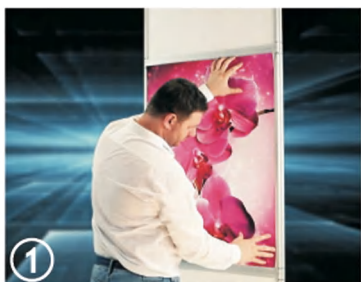

① Den Aufkleber (bzw. die selbstklebende Folie) halten wir am für ihn bestimmten Platz um den Platzbedarf zu prüfen.



② Danach drehen wir den Aufkleber um, die Grafik soll unten sein. Der Aufkleber besteht aus einer Vinylschicht und Silikonpapier. Wir trennen die Schichten vorsichtig und falten die Papierschichten etwas.



③ Um das Anbringen zu erleichtern, sollte die Papierschicht nur einige Zentimeter abgezogen werden..




④ Wir drehen den Aufkleber um und legen ihn an die dafür vorgesehene Fläche. Wir vergewissern uns nochmals, dass die ganze Folie auch dort hin passt.




⑤ Mit absoluter Sicherheit, dass der Aufkleber gut positioniert ist, drücken wir die Kleberschicht mit gleichmäßiger Bewegung an die Fläche an, dabei achten wir darauf, dass keine Luftpostern entstehen.



⑥ Um die weitere Schritte zu erleichtern, rollen wir die untere Schicht des Aufklebers bis zu der früher gefalteten Papierschicht des Aufklebers.

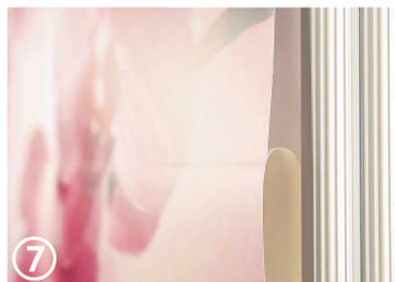

⑦ Dann ziehen wir die Papierschichten vorsichtig weiter ab und drücken die Folie an.

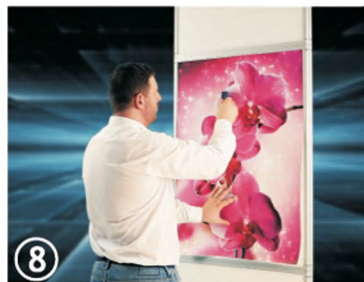

⑧ Am besten dafür eignet sich ein Werkzeug, mit dem man die Luftpolster ausstreicht und die Folie andrückt.



⑨ Diesen Vorgang führen wir fort, bis das Papier vollständig entfernt ist.



⑩ Zum Schluss überprüfen wir, dass alle Ränder vollständig angeklebt sind.